


## REINIGEN DES KALIBRIERBEREICHS

1. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit Hilfe eines Antistatiktuchs, eines Pinsels oder eines Scanner-Reinigungstupfers aus diesem Bereich. **Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um nicht das Glas zu zerkratzen** oder die **weißen Streifen auf der Kalibrierungsführung zu verbiegen**.
2. Wischen Sie die Kalibrierungsführung mit einem Antistatiktuch ab.

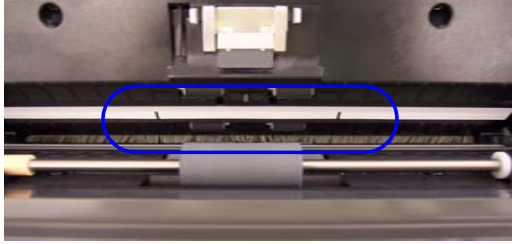

**WICHTIG:** Antistatiktücher enthalten Isopropylalkohol, der Augenreizungen und trockene Haut verursachen kann. Waschen Sie daher nach der Reinigung Ihre Hände mit Wasser und Seife. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS, Material Safety Data Sheet) im Benutzerhandbuch.

3. Wischen Sie erneut mit einem leicht feuchten Antistatiktuch über die vordere und die hintere Kalibrierungsführung, um eventuelle Streifen zu entfernen.

## AUSWECHSELN DER EINZUGSROLLENEINHEIT


1. Entfernen Sie das Einzugsfach, indem Sie es nach vorn ziehen und anheben. Legen Sie es beiseite.



2. Drehen Sie den orangefarbenen Hebel nach oben, um die Einzugsrolleneinheit zu lösen.
3. Heben Sie die Einzugsrolleneinheit nach oben aus dem Scanner heraus.



4. Installieren Sie die neue Einzugsrolleneinheit, indem Sie das Schaftende der Einheit ausrichten.

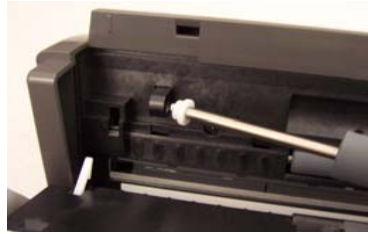

5. Lassen Sie die Einzugsrolleneinheit bei nach oben gedrehtem orangefarbenem Hebel einrasten.
6. Drehen den orangefarbenen Hebel nach unten. Falls der Hebel nicht nach unten zeigt, können Sie das Einzugsfach nicht einsetzen.



7. Setzen Sie das Einzugsfach wieder ein, indem Sie die vier Nasen am Einzugsfach an den Aussparungen am Scanner ausrichten.
8. Wenn sich Nasen und Aussparungen an der richtigen Position befinden, schieben Sie das Einzugsfach in den Scanner, bis es einrastet.

## ZUBEHÖR\*

Kat.-Nr.	Beschreibung
894 6097	Kodak i1120 Vortrenn-Pad
122 6034	Kodak i1120 Einzugsrolleneinheit
824 5862	Kodak i1120 Scanner-Reinigungstupfer
853 5981	Kodak Digital Science Reinigungspads für Transportrollen (24 Stück)
169 0783	Kodak Digital Science Transport-Reinigungsblätter (50 Stück)
896 5519	Antistatiktücher für Kodak Scanner (144 Stück)

\* Änderungen vorbehalten.

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, New York 14650 USA  
©Kodak, 2007  
TM: Kodak und Digital Science

A-61603/Teilenr. 9E8297 Oktober 2007



i1120 Scanner



Kurzanleitung

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

**Kodak Field Service:**  
1-800-356-3253

**Kodak Technical Assistance:**  
1-800-822-1414

**Kodak Professional Services:**  
1-800-525-6325

## SCANNER-ANZEIGE UND FRONTABDECKUNG

**Funktionsfenster** – Zeigt 1-9 an. Diese Nummern entsprechen neun vordefinierten Scanfunktionen. Dieses Fenster kann auch Fehlercodes anzeigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.



Funktionsfenster

Pfeiltaste

Starttaste

Kontrollleuchte

**Pfeiltaste** – Ermöglicht Ihnen, durch die vordefinierten Funktionen 1 bis 9 zu blättern bzw. diese auszuwählen.

**Start-Taste** – Startet die ausgewählte Anwendung, die mit der im Funktionsfenster angezeigten Zahl verknüpft ist.

Hinweis: Die Start-Taste, die Pfeiltaste und das Funktionsfenster werden in Verbindung mit der Smart Touch-Funktion verwendet.

**Kontrollleuchte** – Zeigt durch Leuchten oder Blinken den Scannerstatus an.

- **Grün leuchtend:** Scanner ist betriebsbereit.
- **Grün blinkend:** Scanner-Lampen wärmen zur Vorbereitung des Scannens auf.
- **Rot blinkend:** Fehlerzustand, z. B. *Dokumentenstau*, bei gleichzeitiger Anzeige von „E“ im Funktionsfenster.

1-4	Scannerfehler
5	Interner Test
6	Lampenprüfung fehlgeschlagen
7	Befehl fehlgeschlagen
8	Papierstau
9, 0	Interner Test
15	Abdeckung geöffnet

## NETZSCHALTER UND ANSCHLÜSSE



Ein/Aus-Schalter

Netzanschluss

USB-Anschluss

**Netzschalter** – Hiermit schalten Sie den Scanner ein und aus.

**Netzanschluss** – Hier wird das Netzkabel an den Scanner angeschlossen.

**USB-Anschluss** – Hier wird der Scanner mit dem PC verbunden.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Kapitel 5, *Wartung*, des Benutzerhandbuchs.

### ÖFFNEN DER SCANNERABDECKUNG

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung, indem Sie auf den Entriegelungshebel drücken.



2. Schließen Sie die Scannerabdeckung, nachdem Sie die innenliegenden Komponenten gereinigt oder ausgetauscht haben.

## REINIGEN ODER AUSWECHSELN DES VORTRENN-PADS

Sie müssen möglicherweise das Vortrenn-Pad austauschen, wenn es abgenutzt ist oder auch nach dem Reinigen noch mehrere Blätter eingezogen werden.

1. Drücken Sie die Kunststoffklammern, mit denen das Vortrenn-Pad befestigt ist, zusammen und ziehen Sie das Einzugsmodul heraus.
2. Wischen Sie das Vortrenn-Pad von oben nach unten ab oder tauschen Sie es aus, wenn es Abnutzungerscheinungen aufweist.



3. Setzen Sie das Vortrenn-Pad wieder ein, richten Sie es an den Aufnahmen aus und drücken Sie es hinein, bis es hörbar einrastet.

### REINIGEN DER ROLLEN

Zur Gewährleistung einer optimalen Leistung sollten die Transportrollen und der Kalibrierungsbereich regelmäßig gereinigt werden. Bei einigen Papiersorten und Betriebsumgebungen ist eine Reinigung häufiger erforderlich als im Benutzerhandbuch angegeben. Führen Sie folgende Schritte aus, wenn der Papiereinzug und die Bildqualität nicht mehr zufriedenstellend sind.

1. Wischen Sie mit einem Rollenreinigungspad entlang der gesamten Rolle. Drehen Sie dabei die Rollen, um ihre gesamte Oberfläche zu reinigen.



2. Wischen Sie die NFR-Rollen von einer zur anderen Seite ab. Drehen Sie dabei die NFR-Rollen, um ihre gesamte Oberfläche zu reinigen. Bestellen Sie zur leichteren Reinigung *Kodak i1120 Scanner-Reinigungstupfer*.

**WICHTIG:** Wenn Sie diesen Bereich reinigen, achten Sie darauf, die weißen Streifen nicht zu verbiegen, da dies zu Problemen beim Papiereinzug führen kann.

3. Trocknen Sie die Rollen mit einem Kodak Microfasertuch.